

充电柜



注意事项

请在安装和使用前仔细阅读此说明。

请在安装、使用、维修时严格遵从本说明书的操作。

由于产品外观不断升级改造，若实物跟说明书图片可能有少许出入，请见谅。

因操作不当造成的损坏我们将不承担任何责任。

版权声明


英创思系列充电车产品版权属深圳英创思技术有限公司所有。

请尊重英创思旗下产品相关知识产权。

任何有关产品抄袭行为将被追究相应法律责任。

1. 结构

30/45位排插型 (PDU) 充电柜

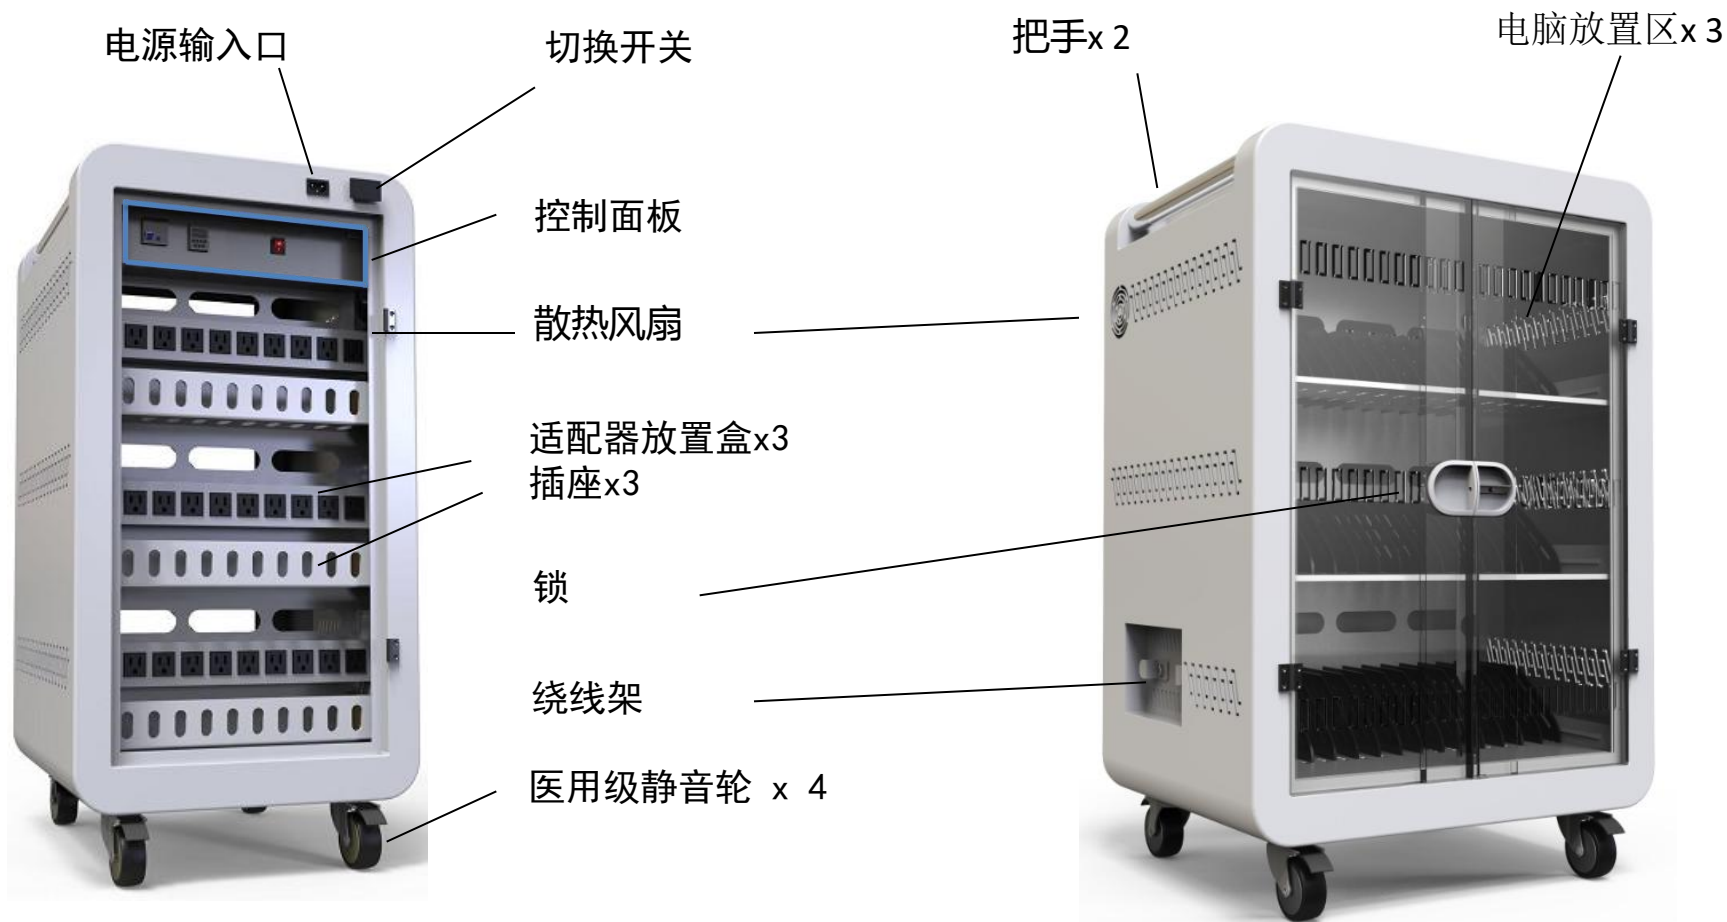

2. 充电操作流程



A.


在操作前，请开闭电源开关，确保设备不通电。

B.

打开前后门。


C.

把电脑适配器插头一个接一个的插入到后门插座口中，并将适配器放置在对应的放置槽中。

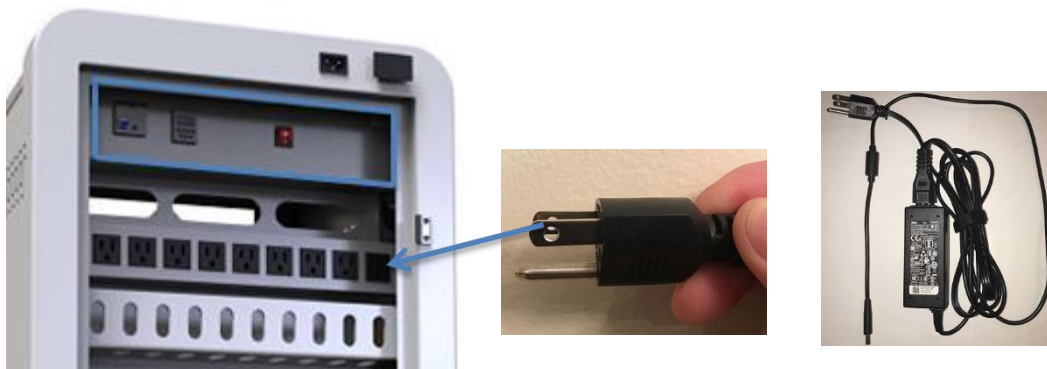


2. 充电操作流程

D. 请将适配器连入电脑的充电头穿过设备后墙板的方孔，然后充电线螺旋状绕到塑料隔板的线槽中，最后将充电头插入电脑充电口。

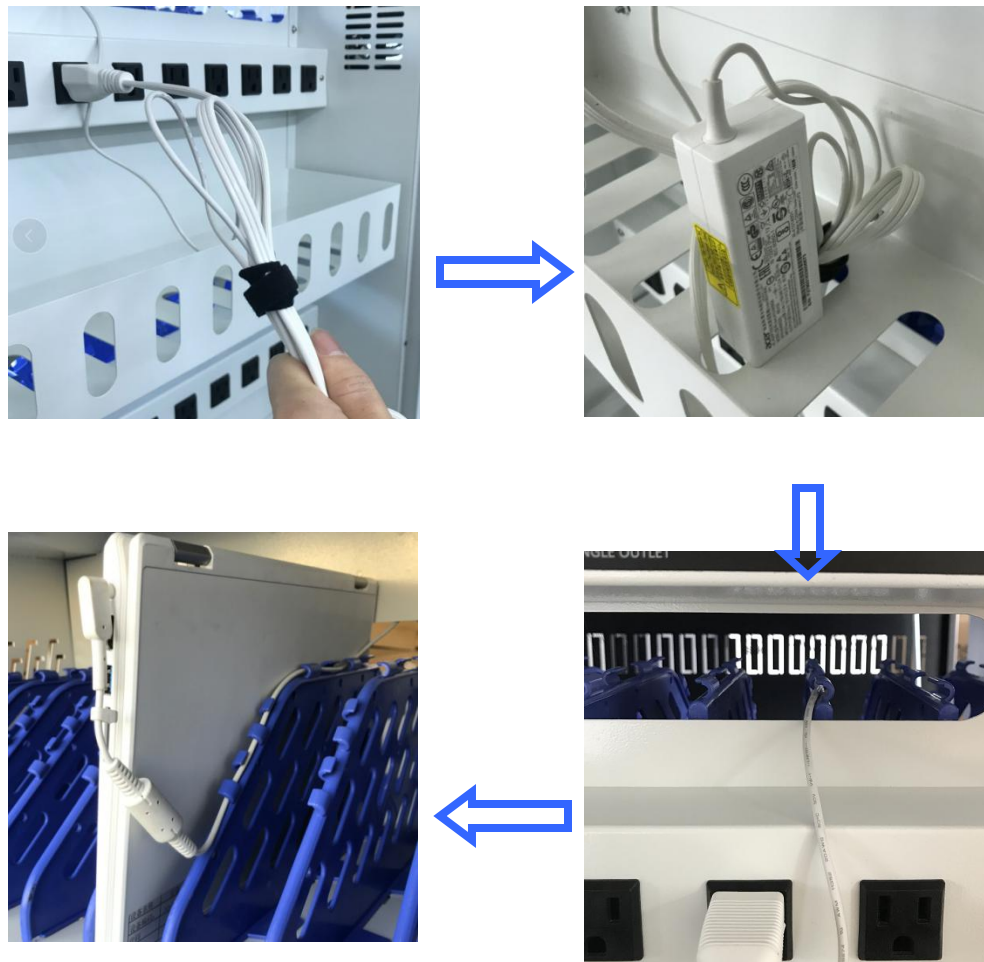

E.

按照上面的步骤，依次把所有需要充电的电脑连接到充电柜上，然后关闭前门和后门。

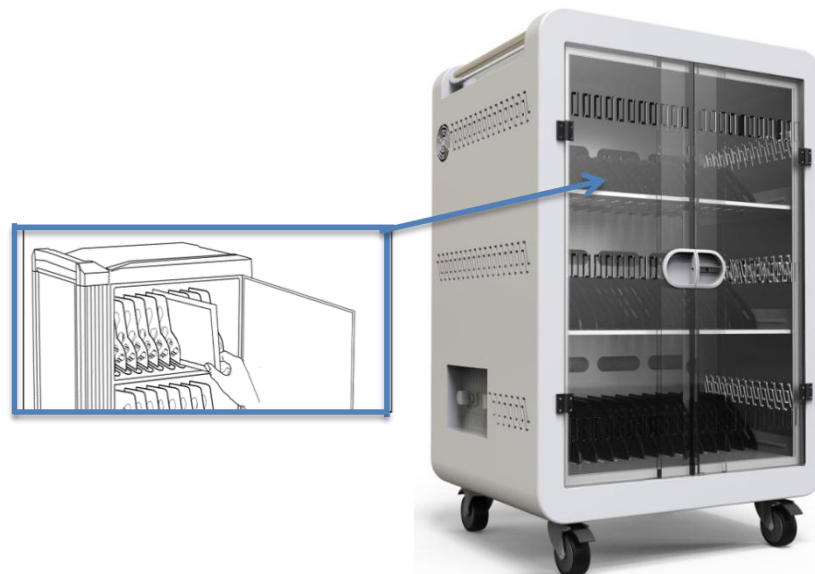

F.

将充电柜的充电线插入室内插座上（请确认室内三插口接地良好）。



G.
 请将充电柜后方的开关拨动至开启状态。



3. 充电模式切换

H.
 我司充电柜具备3种充电模式：

- ①. 定时充电，客户可根据自己的使用状况随心设定多组充电时间，详细操作请见定时器说明书
- ②. 延时上电，此为设备出厂默认状态，当切换开关打开时，每一层的上电时间会有1秒钟的时间间隔，在大功率设备充电时，放置瞬电流过大，对电网进行冲击，导致跳闸等情况。
- ③. 循环充电，当总的接入设备功率过大时，设备将在一定时间内跳闸，这时需要设备上的文字说明把设备转换到循环充电模式。



4. 声明

请在使用前检查市电插座是否接地，如未接地有漏电风险。

不要在靠窗的位置安装本机，以免暴晒和雨水对机体造成腐蚀，远离可能导致的损坏以确保充电车使用寿命。

请让专业人员进行维修和保养的工作。

5. 清洁保养

清洁保养前请拔掉电源插头。

请不要将水或其它液体泼在机体上以免产生漏电风险。

如长时间不使用本机，请将电源插头拔出，并收纳好电源线。

6. 配件清单

电源线	1条
前门钥匙	2把
说明书	1本

7. 售后服务

自购买英创思充电系列产品起，如在保修期内发生任何质量问题，我们将全程承担此类责任，并承诺在一年内提供免费的电子配件更换及三年的机体保修。如因不恰当操作引起的损坏，您需支付一定的配件费及维修费用。超出保修期限的产品，我司承诺提供检验和维修服务但收取相应的合理费用，如配件费和服务费。

我们的售后服务部门将提供远程协助，指导您进行零件更换。